



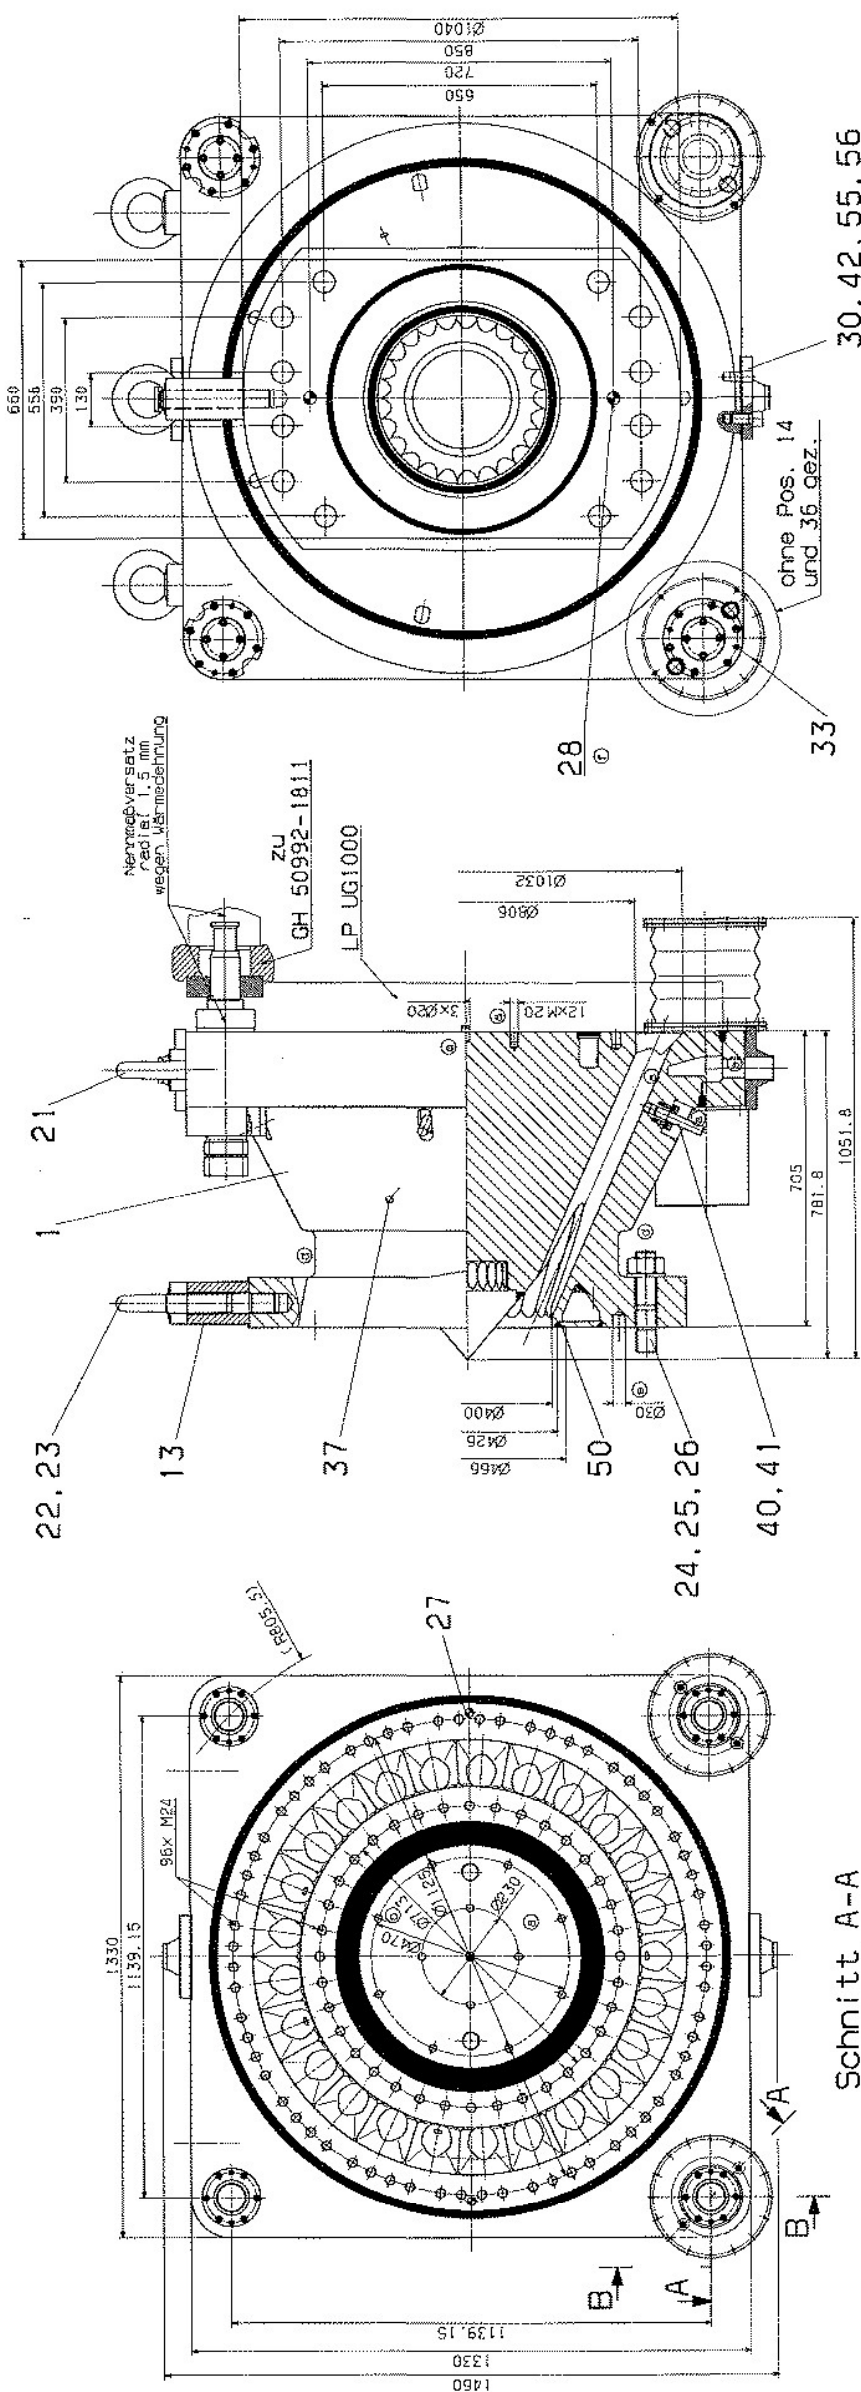

Bei Beheizung mit Settdampf
Dichtung Pos. 56 verwenden.
Bei Beheizung mit Wärmeträgeröl
Dichtung Pos. 55 verwenden.

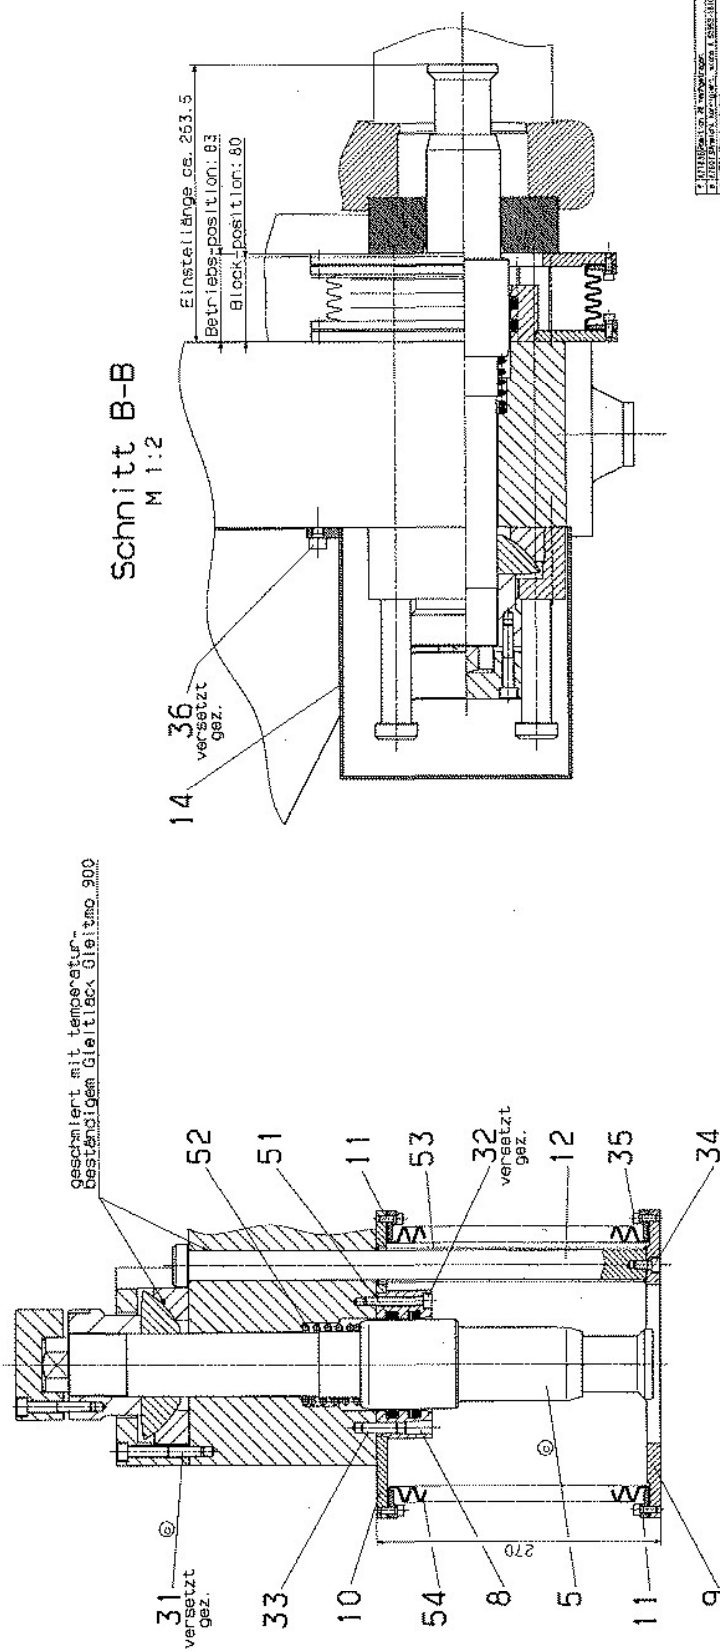

Faltenbalg Pos. 54 muß im Betrieb immer mit Silikonöl benetzt sein.

[illegible]